



## Modulārās(45x45mm) rozetes instalācija KOPOS PK kanālā



1. Ievietojam rozeti kanālā:



2. Noskrūvē vāciņu:

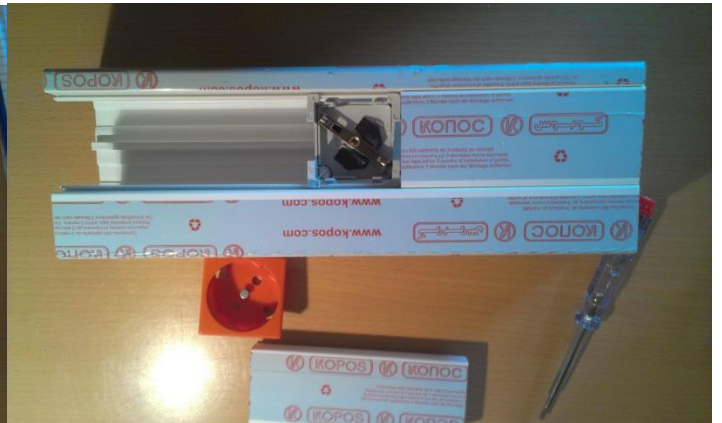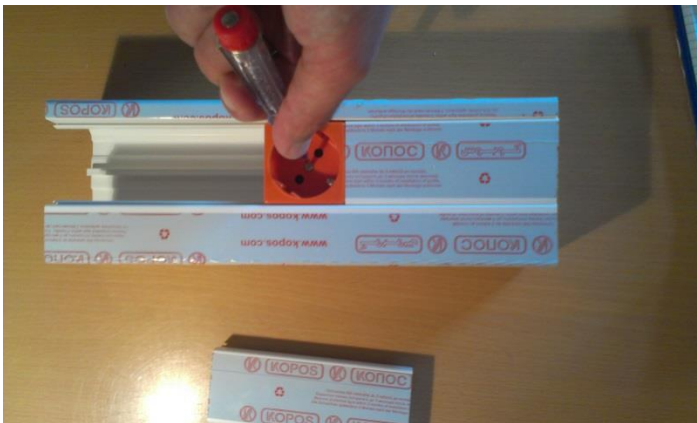

### Modulārās(45x45mm) rozetes instalācija KOPOS PK kanālā

3. Iespiežam 4 līpas kas fiksējās aiz kanāla korpusa iekšējās malas:



4. Uzliekam atpakaļ rozetes vāciņu, GATAVS:



### Priekšrocības rozetēm ar šādu montāžu:

- rozete fiksējās kanālā vēl stingrāk
- viegli izņemt/nomainīt